

クリノスター Crenostar-LED

シリーズ

R G B + W

ECO



LEDボードライト BL-LED

3色LED (R・G・B) 1灯+白色LED1灯 <2灯4色タイプ>

多彩なカラーバリエーションを作成可能
(RGB混色時にカラーシャドウが目立ちません)

平均演色評価数Ra97 (白色LEDモジュール側 代表値)

カラーフィルタ使用可能

DMX信号による調光制御

ファンレス (自然空冷) による静音設計で、
静粛性を求められる場所での使用が可能


仕様

型式名称	BL-LED	
定格電圧	AC100V 50/60 Hz	
定格消費電力	167W(全点灯時)	
最高周囲温度	35℃	
最高表面温度	70℃	
最小照射距離	0.1m	
最小離隔距離	0.1m	
角度調整範囲	下方45°から真下向き	
調光制御	DMX制御	
制御CH数	4CH	
灯体材質	アルミニウム(一部鋼板)	
塗装色	黒5分艶塗装	
質量	9.2kg	
電源ケーブル	入力 2PNCT 2mm ² ×3芯×1.2m C型20Aプラグ付	出力 2PNCT 2mm ² ×3芯×1.2m C型20Aコネクタ付
光源	RGB LED	高出力電球色LED
相関色温度	—	2700K
平均演色評価数	—	Ra97(代表値)
フィルタサイズ	150×150mm	

製品の仕様は予告なく変更を行うことがありますので、予めご了承ください。
 注意：入力電源はAC100V直電源を使用してください。


照度曲線・水平照度グラフ(真下向き点灯時) <照射距離:5m>

- ・フィールド径：φ9.0m<84°> ・フィールド径：φ8.0m<77°>
- Red : 36 (lx) White : 160 (lx)
- ビーム径：φ4.3m (46°) ビーム径：φ3.5m (39°)
- Green : 48 (lx)
- ビーム径：φ4.0m (44°)
- Blue : 6 (lx)
- ビーム径：φ3.8m (41°)

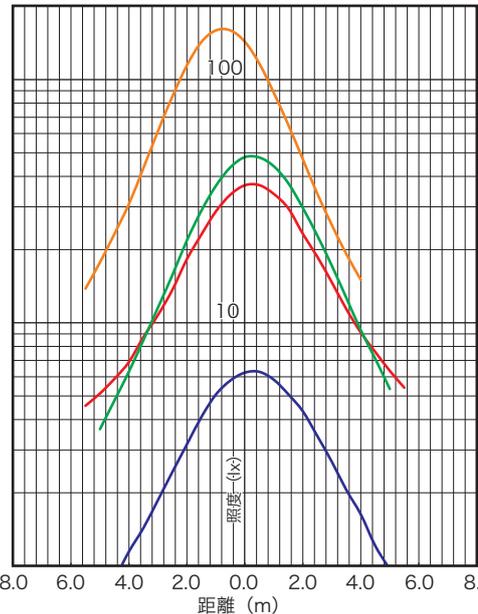


注意：LED素子には、色調、明るさにばらつきがあり、同一の形名の器具においても色調、明るさが異なることがあります。

外形寸法<mm>

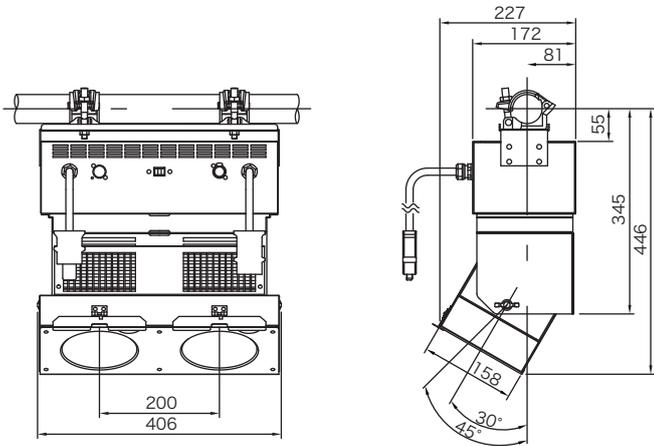

納入事例

横浜市南公会堂

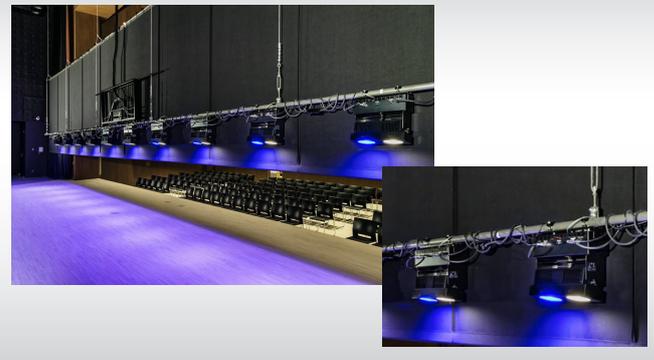

警告

- 器具の本体質量に見合った取付金具を使用してください。取付金具の選定を間違えると落下し、物的損害・けがの原因となります。
- 器具の取付け・設置には、可燃物と器具周辺面(照射方向を除く)との最小距離を本体表示及び取扱説明書に従って十分な距離をとって、取付けてください。指定距離より近すぎると、火災の原因となります。
- 照明器具と被照射面の距離は、本体表示及び取扱説明書に従って十分な距離をとってください。指定距離より近すぎると、被照射物の火災の原因となります。
- 器具の使用角度に制限のある器具があります。本体表示及び取扱説明書に従って正しく使用してください。使用角度範囲を超えると、器具の破損の原因となります。
- 器具の取付・設置時は、電源ケーブルを器具本体に接触しないように取付けてください。接触していると火災の原因となります。
- 演出空間用の器具です。演出空間の用途以外には、使用しないでください。一般用照明器具として使用する製品ではありません。
- 器具の点灯中及び消灯直後は、本体周辺を素手で触らないでください。本体周辺が高温のため、やけどの原因となります。



注意

- この器具は屋内用です。屋外で使用しないでください。屋外で使用すると、感電・火災の原因となります。
- この器具は最高周囲温度以下で使用してください。破損・変形・火災の原因となることがあります。
- 器具の取付・設置前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用ください。
- 器具の取付・設置に方向性のある器具があります。本体表示及び取扱説明書に従って正しく取付けてください。指定以外の取付けを行うと、器具本体の破損や火災・けがの原因となることがあります。
- 器具の使用前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用ください。

株式会社 松村電機製作所

<http://www.matsumuradenki.co.jp>

本社 〒113-0031 東京都文京区根津2-12-1 TEL03(3821)6169(代) FAX03(5685)3144
 東京支店 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井ノ池之端ビル4階 TEL03(3821)6161(代) FAX03(3821)6186
 関西支店 〒530-0043 大阪市北区天満2-12-16 TEL06(6352)0245(代) FAX06(6352)2972
 中部支店 〒460-0008 名古屋市中区栄5-28-12名古屋若宮ビル TEL052(265)1591(代) FAX052(265)1590
 九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-15-20NMF博多駅前ビル TEL092(451)3831(代) FAX092(451)3829
 東北支店 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-6-2KJビルディング TEL022(221)7791(代) FAX022(267)6892

中国支店 〒732-0052 広島市東区光町1-12-20もみじ広島光町ビル TEL082(569)8161(代) FAX082(569)8169
 札幌営業所 〒060-0063 札幌市中央区南三条西3-8-1エテルノビル TEL011(210)9561(代) FAX011(210)9562
 沖縄営業所 〒900-0033 那覇市久米1-15-1上山ビル TEL098(860)6377(代) FAX098(860)6392
 盛岡営業所 〒020-0021 盛岡市中央通1-9-11CUBE映画館通りビル4階H号室 TEL019(656)1588(代) FAX019(656)1589
 MFF(テレビ兼制) 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井ノ池之端ビル4階 TEL03(3821)6161(代) FAX03(3821)6186
 サービスセンター 〒125-0052 東京都葛飾区柴又3-5-6 TEL03(3607)2166(代) FAX03(3627)2505