



二連アーム

SA 取扱説明書

Accessories Manual

この度は松村電機の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
末長く安全にご愛用いただくために、
取付・設置およびご使用前には、
必ず取扱説明書をお読みください。
お読みいただいた後は大切に保管し、
必要なときに活用してください。



株式会社 松村電機製作所



警告



●演出空間用の取付け機材です。演出空間の用途以外には、使用しないでください。一般用の照明取付け機材として使用する製品ではありません。



●二連アームに見合った照明器具・機材を使用してください。選定を間違えると倒れるなどして、物的損害・けがの原因となります。



注意

- 二連アームの取付けに方向性があります。本体表示に従って正しく取付けください。
指定以外の取付けを行うと、倒れるなどして照明器具・機材の本体破損、物的損害、けがの原因になります。
- 二連アームの取付・使用前に、必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。
また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用ください。
- 二連アームの取付け・使用は、「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が行ってください。
未熟練者だけでの対応は間違いの原因となるおそれがあります。
- この二連アームは屋内用です。湿気や水気のあるところで使用しないでください。
さびなどにより、機能劣化の原因になることがあります。
- 二連アームは、日常点検を実施してください。
点検の結果、取扱説明書に記載されている基準をはずれている場合は、取扱説明書に基づき処置をしてください。
- 二連アームは、左右両側に器具を取付け片側過重にならないようにしてください。
転倒して、けが、照明器具・機材の破損の原因になります。

《ご使用方法》 ●スタンドへ取付けは、上部方向表示に従ってください。

■スタンドへの取付け


●スタンドは、平らな所でご使用ください。

- 1) スタンドのダボ固定ハンドル①を反時計回りにまわして、ダボ受け穴②にダボ③がはいるようにゆるめます。
- 2) ダボ③をダボ受け穴②に差し込みます。
- 3) ダボ固定ハンドル①を時計回りにまわして、固定します。

■器具の取付け

- 1) ダボ固定ハンドル④と落下防止ボルト⑤を反時計回りにまわして、ダボ受け穴⑥にダボ⑦がはいるようゆるめます。
(この時ゆるみ止めナット⑧も一緒にゆるめます。)
- 2) ダボ受け穴⑥にダボ⑦を差し込みます。
- 3) 落下防止ボルト⑤を時計回りにまわしてゆるみ止めナット⑧で落下防止ボルト⑤がゆるまないよう固定し、「落下防止が働いている」ことを確認します。
- 4) ダボ固定ハンドル④を時計回りにまわして、ダボ⑦を固定します。

【スタンドへの取付け】

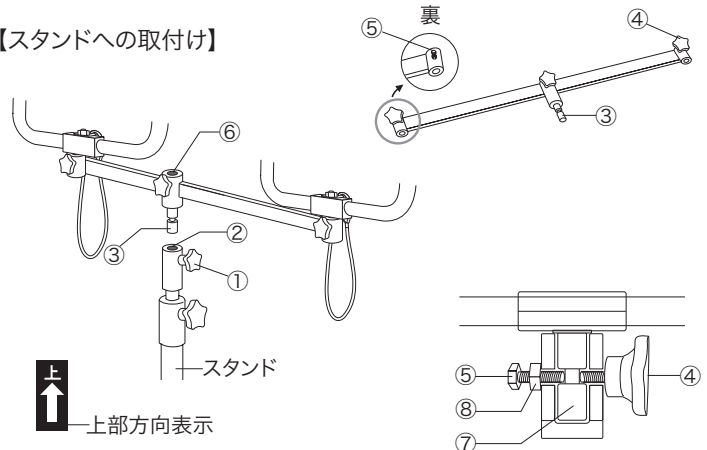

《点検・修理》

点 検 内 容	交 換
本体にひび・かけなどの異常はないか。	○
落下防止ボルトの締付けに異常はないか。	○
脱落した部品はないか。	○

《仕 様》

	SA
許容積載質量	10.0kg以下/ダボ受け
本 体	軟鋼棒製
質 量	2.0kg

記載の製品に関しましては、改良の為予告なく定格・仕様変更を行うことがありますので予めご了承ください。

商品のお問い合わせやアフターサービスは、最寄りのサービスセンター・支店等にご連絡ください。

東京サービスセンター TEL 03-3607-2166
サービスセンター フリーダイヤル 0120-092-714

株式会社 松村電機製作所

本 社 〒113-0031 東京都文京区根津2-12-1 TEL03-3821-6169(代) 広島営業所 〒730-0052 広島市東区光町1-12-20もみじ広島光町ビル TEL082-569-8161(代)
東京支店 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井門池之端ビル4階 TEL03-3821-6161(代) 札幌営業所 〒060-0063 札幌市中央区南三条西3-8-1エテルノビル TEL011-210-9561(代)
関西支店 〒530-0043 大阪市北区天満2-12-16 TEL06-6352-0245(代) 沖縄営業所 〒900-0033 沖縄県那覇市久米1-15-1上山ビル TEL098-860-6377(代)
中部支店 〒460-0008 名古屋市中区栄5-28-12名古屋宮ビル TEL052-265-1591(代) 盛岡営業所 〒020-0021 盛岡市中央通1-9-11CUBE映画館通りビル4階H号室 TEL019-656-1588(代)
九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-15-20NMF博多駅前ビルTEL092-451-3831(代) MF(テレビ観測) 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井門池之端ビル4階 TEL03-3821-6169(代)
東北支店 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-6-2KJビルディング TEL022-221-7791(代) サービスセンター 〒125-0052 東京都葛飾区柴又3-5-6 TEL03-3607-2166(代)

2025.12_1