



ハンガー

## HD 取扱説明書

Accessories Manual

この度は松村電機の製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

末長く安全にご愛用いただくために、  
取付・設置およびご使用前には、  
必ず取扱説明書をお読みください。  
お読みいただいた後は大切に保管し、  
必要なときに活用してください。



株式会社 松村電機製作所

《ご使用方法》 ●パイプへの取付けは上部方向表示に従ってください。

### ■ハンガーの器具への取付け

- 1) ダボ固定ハンドル①と落下防止蝶ボルト②を反時計回りにまわしてゆるめます。
- 2) ハンガーのダボ受け穴③にダボ④が見えなくなるまで差し込みます。
- 3) 落下防止蝶ボルト②を、スプリングワッシャが平らになるまで時計回りにまわします。ハンガーを持ち、「落下防止が働いている」ことを確認します。
- 4) ダボ固定ハンドル①を時計回りにまわして、ダボ④を固定します。

### ■ハンガーの付いた器具のパイプへの取付け

- 1) ハンガー固定蝶ボルト⑤を反時計回りにまわしてゆるめ、パイプに取付ける幅をとります。
- 2) ハンガーをパイプに取付け、ハンガー固定蝶ボルト⑤を時計回りにまわしてしっかり固定します。

※必ず器具が真下になるように取付けてください。

商品のお問い合わせやアフターサービスは、最寄りのサービスセンター・支店等にご連絡ください。

東京サービスセンター TEL 03-3607-2166  
サービスセンター フリーダイヤル 0120-092-714

## 警告



●演出空間用の取付け機材です。演出空間の用途以外には、使用しないでください。一般用の照明取付け機材として使用する製品ではありません。



●照明器具・照明機材に見合ったハンガーを使用してください。ハンガーの選定を間違えると落下し、物的損害・けがの原因となります。

## 注意

●ハンガーの取付けに方向性があります。本体表示に従って正しく取付けください。指定以外の取付けを行うと、落下などにより照明器具・照明機材の本体破損、物的損害、けがの原因になります。

●ハンガーの取付・使用前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用ください。


●ハンガーの取付け・使用は、「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が行ってください。未熟練者だけの対応は間違いの原因となるおそれがあります。

●このハンガーは屋内用です。湿気や水気のあるところで使用しないでください。さびなどにより、機能劣化の原因になることがあります。

●ハンガーは、日常点検を実施してください。点検の結果、取扱説明書に記載されている基準をはずれている場合は、取扱説明書に基づき処置をしてください。

●ハンガーのダボ固定ハンドル、落下防止蝶ボルト、ハンガー固定蝶ボルトは工具で締付けしないでください。ハンガーの、破損や落下などにより照明器具・照明機材の本体破損、物的損害、けがの原因になります。

●ハンガーの使用可能なパイプ径に範囲があります。使用可能範囲外で使用すると、落下などにより照明器具・照明機材の本体破損、物的損害、けがの原因になります。

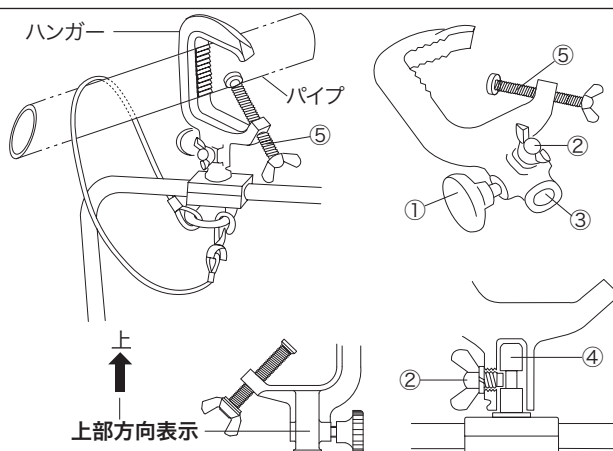

### 《仕様》

	HD
許容つり下げ質量	30.0kg以下
適合パイプ	丸パイプφ30～60.5mm、角パイプ□50mm
本 体	ダグタイル鋳物製
質 量	0.82kg

記載の製品に関しては、改良の為予告なく定格・仕様変更を行うことがありますので予めご了承ください。

### 《点検・修理》

点検内容	交換
本体にひび・かけなどの異常はないか。	○
ダボ固定ハンドル・落下防止蝶ボルト・ハンガー固定蝶ボルトの締付けに異常はないか。	○
脱落した部品はないか。	○

## 株式会社 松村電機製作所

本 社 〒113-0031 東京都文京区根津2-12-1

TEL03-3821-6169(代) 広島営業所 〒730-0052 広島市東区光町1-12-20もみじ広島光町ビル TEL082-569-8161(代)

東京支店 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井門池之端ビル4階 TEL03-3821-6161(代) 札幌営業所 〒060-0063 札幌市中央区南三条西3-8-1エテルノビル TEL011-210-9561(代)

関西支店 〒530-0043 大阪市北区天満2-12-1 TEL06-6352-0245(代) 沖縄営業所 〒900-0033 沖縄県那覇市久米1-15-1上山ビル TEL098-860-6377(代)

中部支店 〒460-0008 名古屋市中区栄5-28-12名古屋若宮ビル TEL052-265-1591(代) 盛岡営業所 〒020-0021 盛岡市中央通1-9-11CUBE映画館通りビル4階H号室 TEL019-656-1588(代)

九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-15-20NMF博多駅前ビル TEL092-451-3831(代) M/F(テレビ録画) 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井門池之端ビル4階 TEL03-3821-6169(代)

東北支店 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-6-2KJビルディング TEL022-221-7791(代) サービスセンター 〒125-0052 東京都葛飾区柴又3-5-6 TEL03-3607-2166(代)

2025.12\_1