

SB-6 取扱説明書

Accessories Manual


この度は松村電機の製品をお買い上げいただき、
誠にありがとうございます。
末長く安全にご愛用いただくために、
取付・設置およびご使用前には、
必ず取扱説明書をお読みください。
お読みいただいた後は大切に保管し、
必要なときに活用してください。




《取扱上の注意事項》

《警告表示の注意喚起シンボルとシグナル用語》

警告表示の注意喚起シンボルとシグナル用語の意味

 **警告**—— 取扱いを誤った場合、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される場合、軽傷または物的損害が発生する頻度が高い場合。

 **注意**—— 取扱いを誤った場合、使用者が軽傷を負う可能性が想定される場合、および物的損害のみの発生が想定される場合。

警 告



●演出空間用の器具です。演出空間の用途以外には、使用しないでください。
一般用照明器具として使用する製品ではありません。



●器機材を分解したり改造しないでください。
故障・感電・火災の原因となります。


注 意

- スタンドの取付・設置は、使用前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。
また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用ください。
- スタンドの取付・設置・使用は、「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が行ってください。
未熟練者だけの対応は間違いの原因となるおそれがあります。
- スタンドの取付・設置には方向性があります。取扱説明書に従って正しく取付けてください。
指定以外の取付けを行うと、スタンドが倒れるなどして照明器具・機材の本体破損、物的損害、けがの原因となることがあります。
- 地震などの天災の後、再使用前に「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が、点検を行ってください。
未熟練者だけの対応は間違いの原因になるおそれがあります。
- スタンドは、日常点検を実施してください。点検の結果、取扱説明書に記載されている基準をはずれている場合は、取扱説明書に基づき処置をしてください。
- スタンドの点検(整備)は、「舞台・テレビジョン照明技術者技能認定者」などの専門家が行ってください。
未熟練者だけの対応は間違いの原因となるおそれがあります。
- スタンドのネジ類は、振動で緩む場合があります。取扱説明書に基づき処置をしてください。
スタンドが倒れるなどして照明器具・機材の本体破損、物的損害、けがの原因となることがあります。
- 交換部品は、弊社指定の純正部品を使用し、取扱説明書に基づき確実に処置をしてください。
スタンドの機能劣化の原因となります。
- 再使用するときは、点検を必ず行ってから使用してください。

《ご使用方法》

■各部の名称


- ①ダボ受け穴
- ②ダボ固定ハンドル
- ③パン固定ハンドル
- ④高さ調整ハンドル
- ⑤パイプ部
- ⑥パイプ脚
- ⑦ストッパーハンドル
- ⑧三脚ベース部

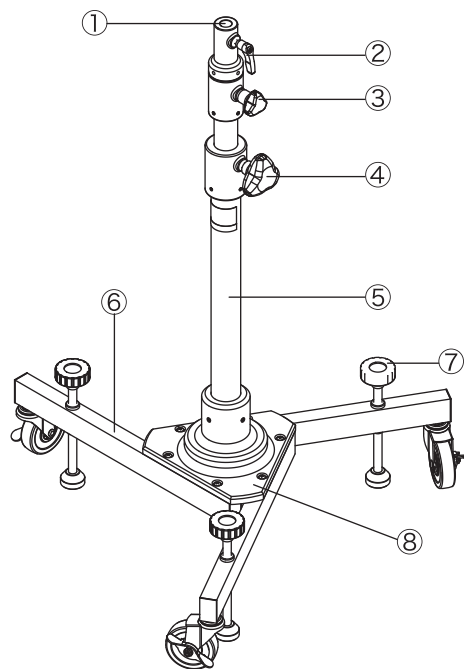

■組み立て


- ・スタンドの組立ては、必ず平らな場所にセットしてからおこなってください。
また、組立て完了まで、高さ調整ハンドル④は絶対に緩めないでください。

- 1) 三脚ベース⑧を、平らな場所にセットします。

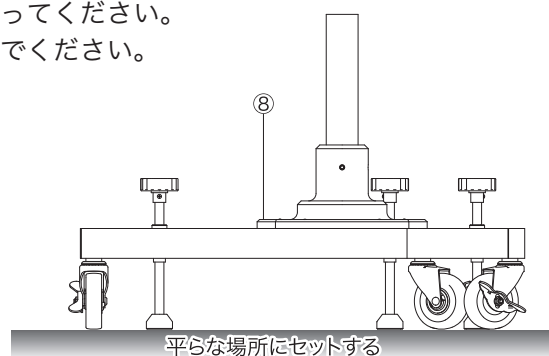

- 2) パイプ挿入口⑨にパイプ部⑤を取付け、固定ネジ⑩を付属のレンチで締めてください。


注意：パイプ部⑤下部のテープは剥がさないでください。

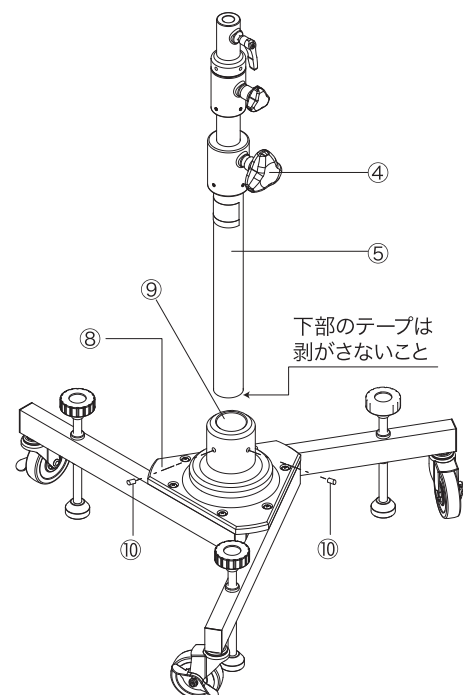

■器具の取付けと高さ調整

●高さ調整ハンドル④をゆるめる時は、器具をしっかり支えながらおこなってください。
器具の急降下により手を挟み、ケガをするおそれがあります。

- 1) スタンドを、平らな場所にセットします。
- 2) ダボ固定ハンドル②を反時計回りにまわして、ダボ受け穴①にダボ⑪が入るようゆるめます。
- 3) 器具のダボ⑪をダボ受け穴①に差し込みます。
- 4) ダボ固定ハンドル②を時計回りにまわして、固定します。
- 5) 器具を、銘板の上部方向表示に従いセットします。
- 6) 器具をしっかり支えながら高さ調整ハンドル④を反時計回りにまわしてゆるめ、高さを調整します。
- 7) 高さ調整後、高さ調整ハンドル④を時計回りにまわし、しっかり固定します。

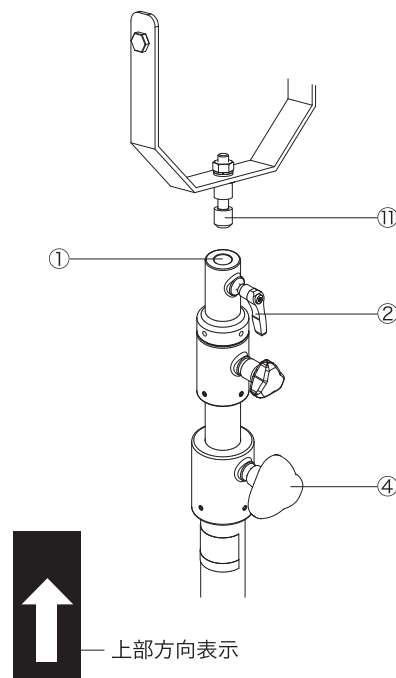


■器具のパン操作

- 1) パン固定ハンドル③を反時計回りにまわしてゆるめパン操作を行ってください。

・パン固定ハンドル③をゆるめずに、パン操作を行うと回転部が破損する恐れがあります。

- 2) パン操作が終了したら、パン固定ハンドル③を時計回りにまわし、しっかり固定します。

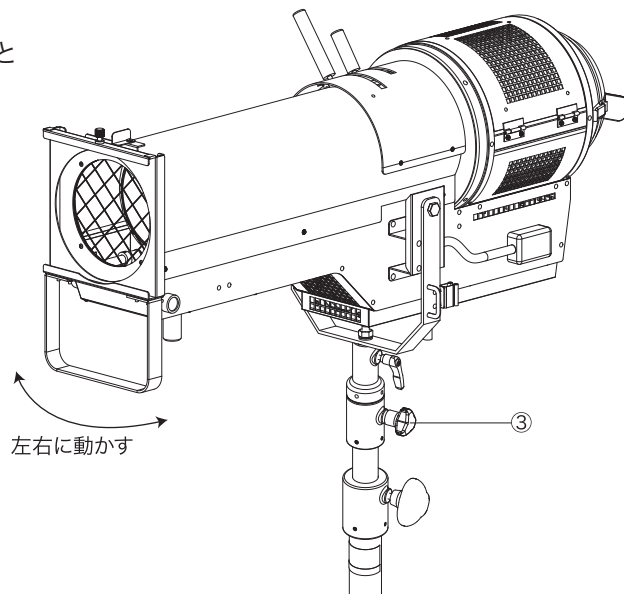

■スタンドの固定


【ストッパーハンドルを使用する場合】

- 1) ストッパーハンドル⑦を押しながら時計回りにまわし、ストッパー脚⑫を床面に接触させ固定します。
- 2) 他の2ヶ所も同様の操作を行いスタンドを固定します。

・スタンドが傾かないように調整してください。

【キャスターストッパーを使用する場合】

- 1) キャスターストッパー⑬のON側を踏むとキャスターがロックされ動かなくなります。
- 2) 他の2ヶ所も同様の操作を行いスタンドを固定します。

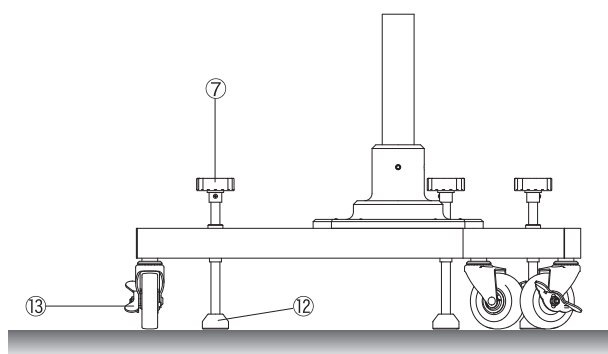

《仕 様》

	SB-6
適合照明器具	FJ-600 KJシリーズ MPシリーズ
質 量	11.0kg
高 さ	900~1410mm
キャスト	有

《点検と修理》

お買い求めいただいた照明機材の性能を末長く維持し安全を確保するために、下記の日常点検項目に基づき、点検及び処置をしてください。

点検項目	処 置			修理 依頼
	清 掃	増締め	交 換	
本体にひび・かけなどの異常はないか。			○	
脱落した部品はないか。			○	
ネジ等のゆるみはないか。		○		

《弊社連絡先》

警告表示・銘板が読みにくくなったり、はがれそうになったときは、すぐに貼り替えて修復してください。
また、商品のお問い合わせやアフターサービスは、最寄りのサービスセンター・支店等にご連絡ください。

東京サービスセンター TEL 03-3607-2166

サービスセンター フリーダイヤル 0120-092-714

記載の製品に関しましては、改良の為、予告なく仕様変更を行うことがありますので予めご了承ください。

株式会社 松村電機製作所

本 社 〒113-0031 東京都文京区根津2-12-1 TEL03-3821-6169(代) FAX03-5685-3144

東 京 支 店 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井門池之端ビル4階 TEL03-3821-6161(代) FAX03-3821-6186
関 西 支 店 〒530-0043 大 阪 市 北 区 天 満 2 - 1 2 - 1 6 TEL06-6352-0245(代) FAX06-6352-2972
中 部 支 店 〒460-0008 名古屋市中区栄5-28-12名古屋若宮ビル TEL052-265-1591(代) FAX052-265-1590
九 州 支 店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-15-20NMF博多駅前ビル TEL092-451-3831(代) FAX092-451-3829
東 北 支 店 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-6-2KJビルディング TEL022-221-7791(代) FAX022-267-6892
広島営業所 〒732-0052 広島市東区光町1-12-20もみじ広島光町ビル TEL082-569-8161(代) FAX082-569-8169
札幌営業所 〒060-0063 札幌市中央区南三条西3-8-1エテルノビル TEL011-210-9561(代) FAX011-210-9562
沖縄営業所 〒900-0033 沖縄県那覇市久米1-15-1上山ビル TEL098-860-6377(代) FAX098-860-6392
盛岡営業所 〒020-0021 盛岡市中央通1-9-11CUBE映画館通りビル4階H号室 TEL019-656-1588(代) FAX019-656-1589
MVF (テレビ事業部) 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井門池之端ビル4階 TEL03-3821-6161(代) FAX03-3821-6186
サービスセンター 〒125-0052 東 京 都 葛 飾 区 柴 又 3 - 5 - 6 TEL03-3607-2166(代) FAX03-3627-2505

2025.12_1