

クリノスター Crenostar LED シリーズ


 ECO


カラーLED アッパーロアーホリゾントライト UX-2L・LX-2L



高出力・広範囲タイプ

4色LED(R・G・B・LB)1灯+白色LED1灯<2灯5色タイプ>
RGBに新色LB(ライトブルー)を採用し、さらに多彩になったカラーバリエーション、従来のRGBでは表現できなかつた繊細なブルー系のカラー演出が可能。また、カラーフィルタの使用も可能です。

- 新設計反射鏡+レンズ拡散板を採用、ソフトな明かりで広範囲を照射
- 可動範囲の広いチルト機構
- DMX信号による高精度な0~100%調光
- インテリジェント機能搭載
【RDM/アンサバッブ(当社オリジナル)】

仕様


型式名稱	UX-2L	UX-2L/D	LX-2L
定格電圧	AC100V ±10% (純直電源) 50/60Hz		
定格消費電力	400W (全点灯時)		
入力電流	100V: 4.1A (全点灯時)		
冷却方式	低騒音ファン (可変速制御)		
使用角度範囲	上方20°下方10°	ハンガー使用時 上方20°下方10°	基準位置から 上方10°下方20°
最高周囲温度	35°C		
最高表面温度	65°C	60°C	
最小照射距離	0.1m		
最小離隔距離	0.1m		
光源	R,G,B,LBカラーLED (左側) 高出力電球色LED (右側)		
相関色温度	3000K (電球色LED)		
平均演色評価数	Ra93 (電球色LED、代表値)		

製品の仕様は予告なく変更を行うことがありますので、予めご了承ください。

【注意】・LED素子には、色調、明るさにはばらつきがあり、同一の形名の器具においても色調、明るさが異なることがあります。・入力電源はAC100V直電源を使用してください。

※当社オリジナル


鉛直照度グラフ<ホリゾント幕との距離: 1.5m>

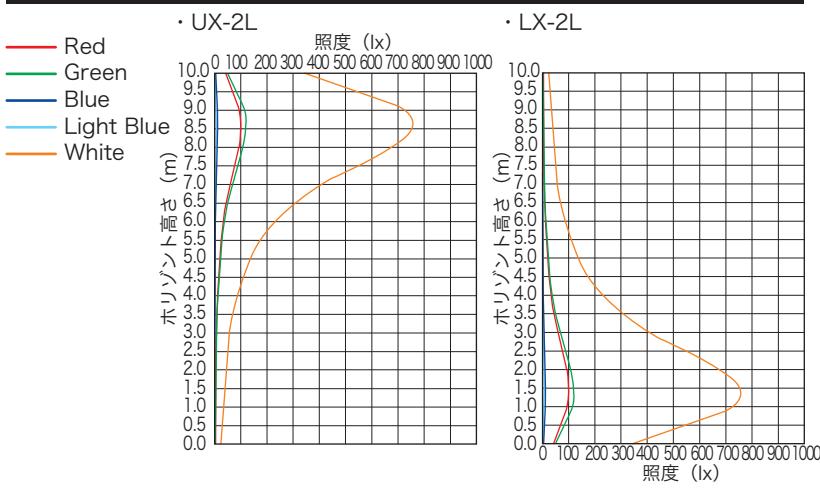

⚠ 警告

- 器具の本体質量に見合った取付金具を使用してください。
- 取付金具の選定を間違うと落下し、物的損害・けがの原因となります。
- 器具の取付け・設置には、可燃物と器具周辺面(照射方向を除く)との最小距離を本体表示及び取扱説明書に従って十分な距離をとって、取付けてください。指定距離より近すぎると、火災の原因となります。
- 照明器具と被照射面との距離は、本体表示及び取扱説明書に従って十分な距離をとってください。指定距離より近すぎると、被照射物の火災の原因となります。
- 器具の使用角度に制限のある器具があります。本体表示及び取扱説明書に従って正しく使用してください。使用角度範囲を超えると、器具の破損の原因となります。
- 器具の取付・設置時は、電源ケーブルを器具本体に接触しないように取付けてください。
- 接触していると火災の原因となります。
- 演出空間用の器具です。演出空間の用途以外には、使用しないでください。
- 一般用照明器具として使用する製品ではありません。
- 器具の点灯中及び消灯直後は、本体周辺を素手で触らないでください。本体周辺が高温のため、やけどの原因となります。

外形寸法<mm>

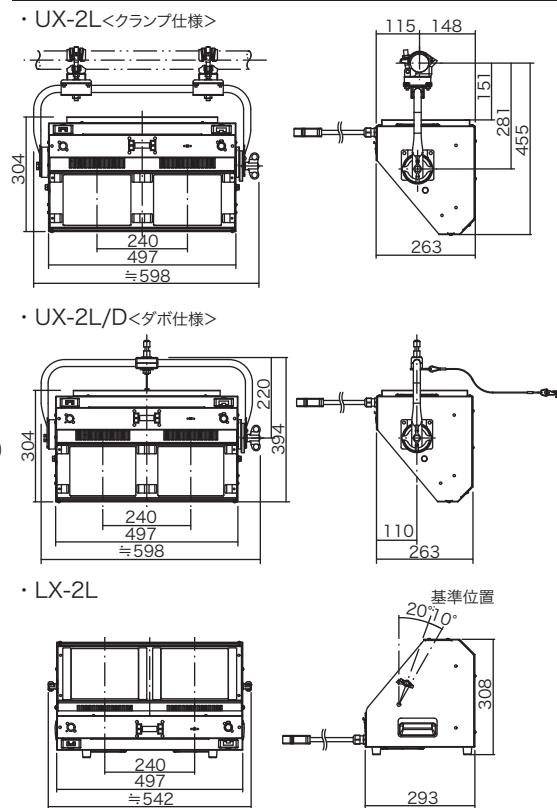

⚠ 注意

- この器具は屋内用です。屋外で使用しないでください。屋外で使用すると、感電・火災の原因となることがあります。
- この器具は最高周囲温度以下で使用してください。破損・変形・火災の原因となることがあります。
- 器具の取付・設置前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。また、お読みいただき後は大切に保管し、必要なときに活用ください。
- 器具の取付・設置に方向性のある器具があります。本体表示及び取扱説明書に従って正しく取付けてください。指定以外の取付けを行ふと、器具本体の破損や火災・けがの原因となることがあります。
- 器具の使用前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用ください。

株式会社 松村電機製作所

<https://www.matsumuradenki.co.jp>

本社 〒113-0031 東京都文京区根津2-12-1 TEL03(3821)6169(代) FAX03(5685)3144
東京支店 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井門池之端ビル4階 TEL03(3821)6161(代) FAX03(3821)6186
関西支店 〒530-0043 大阪市北区天満2-12-1 TEL06(6352)0245(代) FAX06(6352)2972
中部支店 〒460-0008 名古屋市中区栄5-28-12名古屋若宮ビル TEL052(265)1591(代) FAX052(265)1590
九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-15-20NMF博多駅前ビル TEL092(451)3831(代) FAX092(451)3829
東北支店 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-6-2KJビルディング TEL022(221)7791(代) FAX022(267)6892

広島営業所 〒732-0052 広島市東区光町1-12-20もみじ広島光町ビル TEL082(569)8161(代) FAX082(569)8169
札幌営業所 〒060-0063 札幌市中央区南三条西3-8-1エテルノビル TEL011(210)9561(代) FAX011(210)9562
沖縄営業所 〒900-0033 那覇市久米1-15-1上山ビル TEL098(860)6377(代) FAX098(860)6392
盛岡営業所 〒020-0021 盛岡市中央1-9-11CUBE映画館通りビル4階H号室 TEL019(656)1588(代) FAX019(656)1589
MVF(ケレモ舞) 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井門池之端ビル4階 TEL03(3821)6161(代) FAX03(3821)6186
サービスセンター 〒125-0052 東京都葛飾区柴又3-5-6 TEL03(3607)2166(代) FAX03(3627)2505

