

クリノスター *Crenostar*-LED

シリーズ

ECO




New

調色 LED スポットライト LF-8Rs

- 調光により、従来のハロゲン電球と同様、色温度が変化します。（調色モード）
- 調色モード（1800K～3000K）、単色モード（3000K）の2タイプの調光特性が選択可能
- 平均演色評価数Ra95（代表値）
- 照射光はフレネルタイプ
- DMX信号、手元調光VRによる調光制御
- インテリジェント機能搭載【RDM／アンサバック（当社オリジナル）】

仕様

型式名称	LF-8Rs
定格電圧	AC100V ±10% (純直電源) 50/60Hz
定格消費電力	185W (全点灯時)
入力電流	100V:1.9A (全点灯時)
冷却方式	低騒音ファン (可変速制御)
使用角度範囲	
最高周囲温度	35°C
最高表面温度	65°C
最小照射距離	0.1m
最小離隔距離	0.1m
照射角	27°~65° (フィールド角)
レンズ	樹脂製レンズ
光源	高出力電球色LED
調光範囲	0~100%
調光・制御方式	DMX512/RDM/アンサバック (当社オリジナル) /手元 (調光VR付)
インテリジェント機能	各種機能 (検知・制御・設定・表示)
制御チャンネル数	1CH/その他 (モード設定による)
灯体材質	アルミニウム (一部鋼板)
塗装色	黒 (マンセル N-1.0)
本体質量	8.7kg
ダボ	φ17mm
落下防止ワイヤ	φ3×500mm
電源ケーブル	2PNC2 2mm ² × 3芯 1.5m 平行接地極付15Aプラグ付
サービスコンセント	平行接地極付15Aコンセント (MAX 1200W)
付属品	フィルタホルダ 245mm×245mm

照度データ

■3000K/最小径


照射距離 (m)	5	7	10
照射面直径 (φm)	2.4	3.36	4.8
最高照度 (lx)	3160	1612	790

■3000K/最大径

照射距離 (m)	5	7	10
照射面直径 (φm)	6.4	8.96	12.8
最高照度 (lx)	650	332	163

製品の仕様は予告なく変更を行うことがありますので、予めご了承ください。
 注意：LED素子には、色調、明るさにばらつきがあり、同一の形名の器具においても色調、明るさが異なることがあります。
 ：入力電源はAC100V直電源を使用してください。

外形寸法<mm>

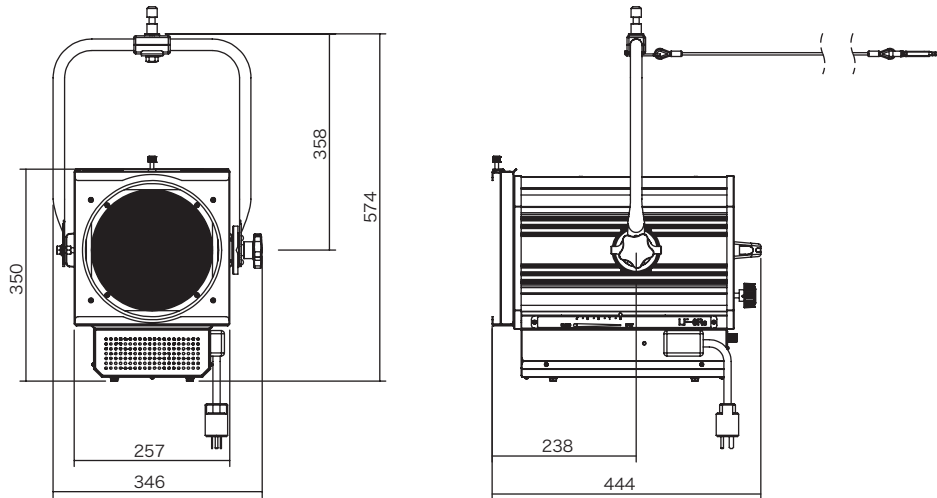

警告

- 器具の本体質量に見合った取付金具を使用してください。取付金具の選定を間違えると落下し、物的損害・けがの原因となります。
- 器具の取付け・設置には、可燃物と器具周辺面(照射方向を除く)との最小距離を本体表示及び取扱説明書に従って十分な距離をとって、取付けてください。指定距離より近すぎると、火災の原因となります。
- 照明器具と被照射面の距離は、本体表示及び取扱説明書に従って十分な距離をとってください。指定距離より近すぎると、被照射物の火災の原因となります。
- 器具の使用角度に制限のある器具があります。本体表示及び取扱説明書に従って正しく使用してください。使用角度範囲を超えると、器具の破損、不点灯や損傷の原因となります。
- 器具の取付・設置時は、ケーブル類を器具本体に接触しないように取付けてください。接触していると火災の原因となります。
- 振動の激しい場所、常時振動のある場所への取付けは行わないでください。器具本体の破損など落下し、物的損害・けがの原因となります。
- 演出空間用の器具です。演出空間の用途以外には、使用しないでください。一般用照明器具として使用する製品ではありません。
- 器具の点灯中及び消灯直後は、本体周辺を素手で触らないでください。本体周辺が高温のため、やけどの原因となります。



注意

- この器具は屋内用です。屋外で使用しないでください。屋外で使用すると、感電・火災の原因となることがあります。
- この器具は最高周囲温度以下で使用してください。破損・変形・火災・不点灯や損傷の原因となることがあります。
- 器具の取付・設置前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用ください。
- 器具の取付・設置に方向性のある器具があります。本体表示及び取扱説明書に従って正しく取付けてください。指定以外の取付けを行うと、器具本体の破損や火災・けがの原因となることがあります。
- 器具の使用前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用ください。

株式会社 松村電機製作所

<https://www.matsumuradenki.co.jp>

本社 〒113-0031 東京都文京区根津 2-12-1 TEL03(3821)6169(代) FAX03(5685)3144
 東京支店 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井門池之端ビル4階 TEL03(3821)6161(代) FAX03(3821)6186
 関西支店 〒530-0043 大阪市北区天満 2-12-16 TEL06(6352)0245(代) FAX06(6352)2972
 中部支店 〒460-0008 名古屋市中区栄5-28-12名古屋若宮ビル TEL052(265)1591(代) FAX052(265)1590
 九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-15-20NMF博多駅前ビル TEL092(451)3831(代) FAX092(451)3829
 東北支店 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-6-2KJビルディング TEL022(221)7791(代) FAX022(267)6892

広島営業所 〒732-0052 広島市東区光町1-12-20もみじ広島光町ビル TEL082(569)8161(代) FAX082(569)8169
 札幌営業所 〒060-0063 札幌市中央区南三条西3-8-1エデルノビル TEL011(210)9561(代) FAX011(210)9562
 沖縄営業所 〒900-0033 那覇市久米1-15-1上山ビル TEL098(860)6377(代) FAX098(860)6392
 盛岡営業所 〒020-0021 盛岡市中央通1-9-11CUBE映画館通りビル4階H号室 TEL019(656)1588(代) FAX019(656)1589
 MVE(テレビ等) 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井門池之端ビル4階 TEL03(3821)6161(代) FAX03(3821)6186
 サービスセンター 〒125-0052 東京都葛飾区柴又3-5-6 TEL03(3607)2166(代) FAX03(3627)2505