

クリノスター Crenostar-LED

シリーズ

R G B LB + W

ECO

高出力・広範囲タイプ
LEDアッパー・ローアーホリゾントライト
UX-2L・LX-2L



ライトブルー

4色LED(R・G・B・LB)1灯+白色LED1灯<2灯5色タイプ>

- RGBに新色LB（ライトブルー）を採用し、さらに多彩になったカラーバリエーション、従来のRGBでは表現できなかった繊細なブルー系のカラー演出が可能。また、カラーフィルタの使用も可能です。
- 新設計 反射鏡+レンズ拡散板を採用、ソフトな明かりで広範囲を照射
- 可動範囲の広いチルト機構
- DMX信号による高精度な0~100%調光




仕様

型式名称	UX-2L	UX-2L/D	LX-2L
定格電圧	AC100V		
定格周波数	50/60 Hz		
定格消費電力	400W (各色全点灯時)		
冷却方式	低騒音ファン (可変速制御)		
最高周囲温度	35℃		
最高表面温度	65℃		60℃
最小照射距離	0.1m		
最小離隔距離	0.1m		
角度調整範囲			基準位置から 上方10°,下方20°
制御信号	DMX512/1990		
制御CH数	5CH (R,G,B,LB,W) / 6CH (INT,R,G,B,LB,W)		
灯体材質	アルミニウム (一部鋼板)		
塗装色	黒3分艶		
本体質量	11.4kg	10.5kg	9.6kg
電源ケーブル	入力 2PNCT 2mmφ×3芯×1.2m C型20Aプラグ付 出力 2PNCT 2mmφ×3芯×1.2m C型20Aコネクタ付		
フィルタサイズ	225×190mm		
光源	R・G・B・LB LED・高出力電球色LED		
相関色温度	3000K ※		
平均演色評価数	Ra93 (代表値) ※		


※高出力電球色LED
製品の仕様は予告なく変更を行うことがありますので、予めご了承ください。
注意：入力電源はAC100V直電源を使用してください。
：LED素子には、色調、明るさにばらつきがあり、同一の形名の器具においても色調、明るさが異なることがあります。

外形寸法<mm>



・UX-2L<クランプ仕様>

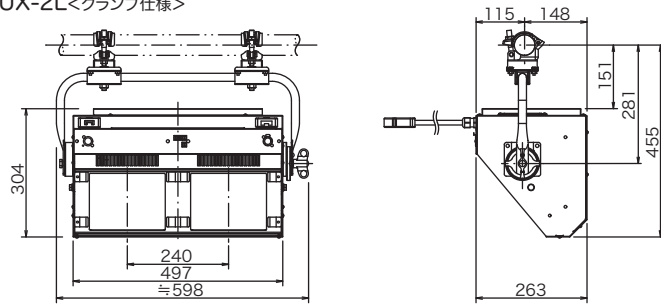


・UX-2L/D<ダボ仕様>

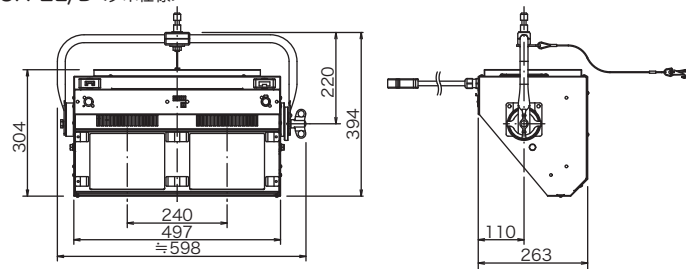

鉛直照度グラフ <ホリゾン幕との距離：1.5m>

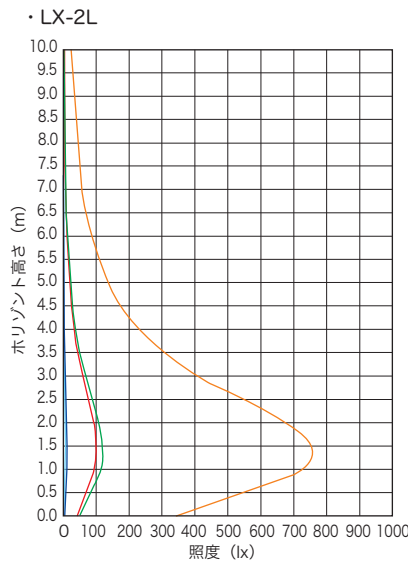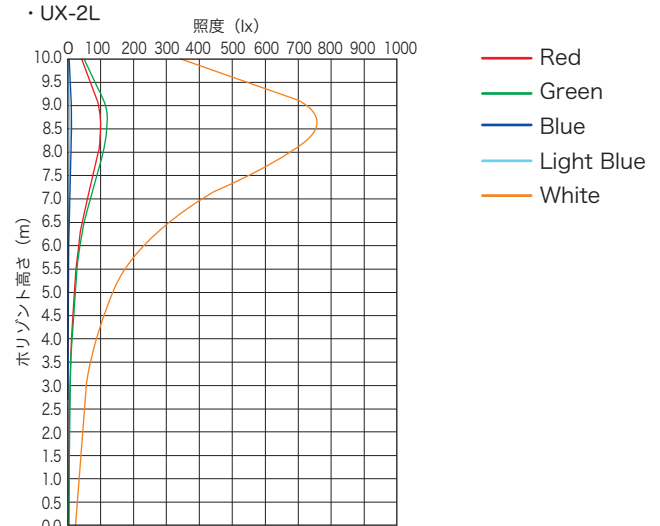

・LX-2L

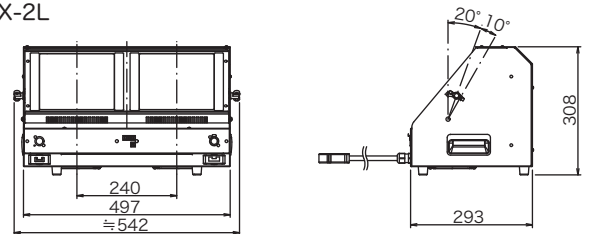

警告

- 器具の本体質量に見合った取付金具を使用してください。取付金具の選定を間違えると落下し、物的損害・けがの原因となります。
- 器具の取付け・設置には、可燃物と器具周辺面（照射方向を除く）との最小距離を本体表示及び取扱説明書に従って十分な距離をとって、取付けてください。指定距離より近すぎると、火災の原因となります。
- 照明器具と被照射面の距離は、本体表示及び取扱説明書に従って十分な距離をとってください。指定距離より近すぎると、被照射物の火災の原因となります。
- 器具の使用角度に制限のある器具があります。本体表示及び取扱説明書に従って正しく使用してください。使用角度範囲を超えると、器具の破損の原因となります。
- 器具の取付・設置時は、電源ケーブルを器具本体に接触しないように取付けてください。接触していると火災の原因となります。
- 演出空間用の器具です。演出空間の用途以外には、使用しないでください。一般用照明器具として使用する製品ではありません。
- 器具の点灯中及び消灯直後は、本体周辺を素手で触らないでください。本体周辺が高温のため、やけどの原因となります。



注意

- この器具は屋内用です。屋外で使用しないでください。屋外で使用すると、感電・火災の原因となることがあります。
- この器具は最高周囲温度以下で使用してください。破損・変形・火災の原因となることがあります。
- 器具の取付・設置前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用ください。
- 器具の取付・設置に方向性のある器具があります。本体表示及び取扱説明書に従って正しく取付けてください。指定以外の取付けを行うと、器具本体の破損や火災・けがの原因となることがあります。
- 器具の使用前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用ください。

株式会社 松村電機製作所

<http://www.matsumuradenki.co.jp>

本社 〒113-0031 東京都文京区根津2-12-1 TEL03(3821)6169(代) FAX03(5685)3144
 東京支店 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井門池之端ビル4階 TEL03(3821)6161(代) FAX03(3821)6186
 関西支店 〒530-0043 大阪府北区天満2-12-16 TEL06(6352)0245(代) FAX06(6352)2972
 中部支店 〒460-0008 名古屋市中区栄5-28-12名古屋若宮ビル TEL052(265)1591(代) FAX052(265)1590
 九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-15-20MFM博多駅前ビル TEL092(451)3831(代) FAX092(451)3829
 東北支店 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-6-2KJビルディング TEL022(221)7791(代) FAX022(267)6892

中国支店 〒732-0052 広島市東区光町1-12-20もみじ広島光町ビル TEL082(569)8161(代) FAX082(569)8169
 札幌営業所 〒060-0063 札幌市中央区南三條西3-8-1エテルノビル TEL011(210)9561(代) FAX011(210)9562
 沖縄営業所 〒900-0033 那覇市久米1-15-1上山ビル TEL098(860)6377(代) FAX098(860)6392
 盛岡営業所 〒020-0021 盛岡市中央通1-9-11CUBE映画館通りビル4階H号室 TEL019(656)1588(代) FAX019(656)1589
 MFM(テレビ東京) 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井門池之端ビル4階 TEL03(3821)6161(代) FAX03(3821)6186
 サービスセンター 〒125-0052 東京都葛飾区柴又3-5-6 TEL03(3607)2166(代) FAX03(3627)2505