

# クリノスター *Crenostar*-LED

シリーズ

R G B LB + W

ECO



## LED ボーダーライト BL-2c


### 4色LED(R・G・B・LB)1灯+白色LED1灯<2灯5色タイプ>

- RGBに新色LB(ライトブルー)を採用し、さらに多彩になったカラーバリエーション、従来のRGBでは表現できなかった繊細なブルー系のカラー演出が可能。カラーフィルタの使用も可能です。
- 平均演色評価数Ra97(白色LEDモジュール側 代表値)
- DMX信号による高精度な0~100%調光
- ファンレス(自然空冷)による静音設計で、静粛性を求められる場所での使用が可能
- インテリジェント機能搭載【RDM/アンサバック(当社オリジナル)】

## 仕様


型式名称	BL-2c
定格電圧	AC100V 50/60Hz
定格消費電力	148W (全点灯時)
入力電流	100V: 1.5A (全点灯時)
冷却方式	自然空冷
角度調整範囲	基準位置から上方15°下方30°
最高周囲温度	35°C
最高表面温度	70°C
最小照射距離	0.1m
最小離隔距離	0.1m
光源	R,G,B,LBカラーLED、高出力電球色LED
相関色温度	2700K (電球色LED)
平均演色評価数	Ra97 (電球色LED、代表値)
調光範囲	0~100%
調光・制御方式	DMX512/RDM/アンサパック(当社オリジナル)/手元
インテリジェント機能	各種機能 (検知・制御・設定・表示)
制御チャンネル数	5CH (R,G,B,LB,W)、6CH (R,G,B,LB,W,INT)、その他 (モード設定による)
灯体材質	アルミニウム (一部鋼板)
塗装色	黒 (マンセル N-1.0)
本体質量	10.4kg
固定クランプ	適合パイプ径 φ48.6
電源ケーブル	入力側(上)2PNCT 2mm <sup>2</sup> ×3芯 1.2m C20A プラグ付 出力側(下)2PNCT 2mm <sup>2</sup> ×3芯 1.2m C20A コネクタ付
最大接続台数 (電源)	BL-2c×10台 (MAX 1600W)
フィルタサイズ	150mm×150mm

## 照度曲線・水平照度グラフ (真下向き点灯時) <照射距離: 5m>

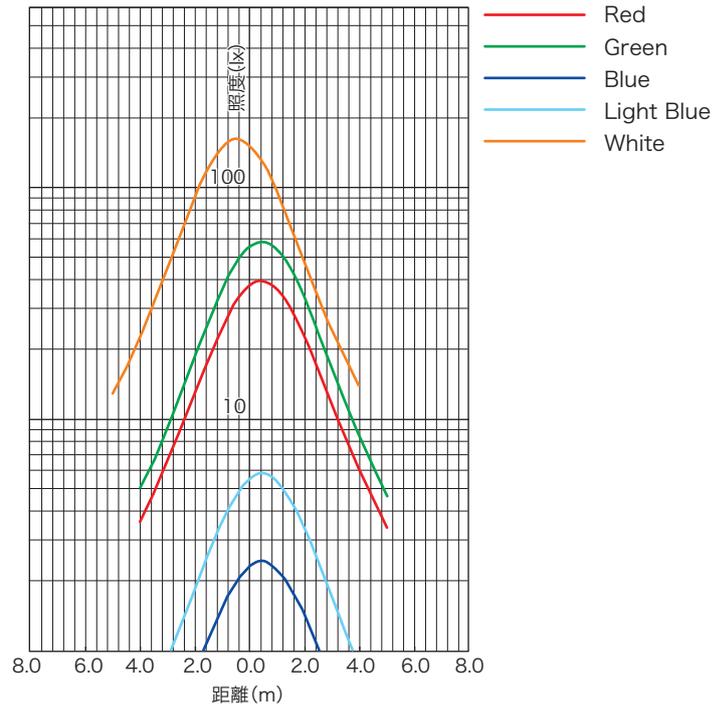

製品の仕様は予告なく変更を行うことがありますので、予めご了承ください。  
 注意: LED素子には、色調、明るさにばらつきがあり、同一の形名の器具においても色調、明るさが異なることがあります。  
 : 入力電源はAC100V直電源を使用してください。

## 外形寸法<mm>

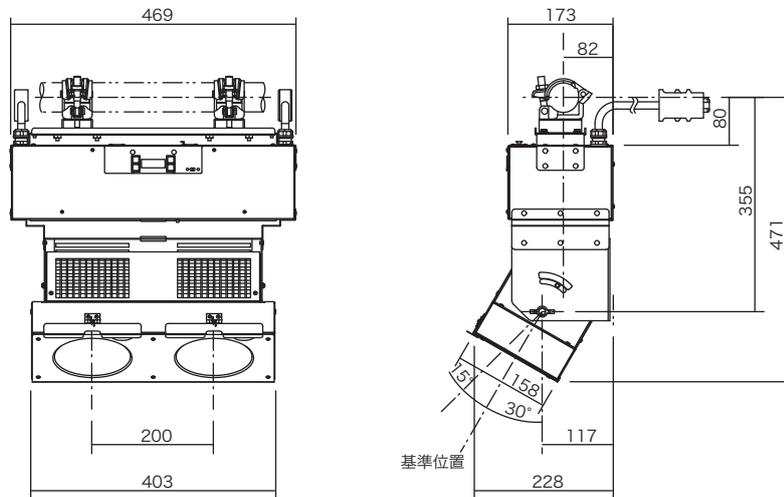

警告

- 器具の本体質量に見合った取付金具を使用してください。取付金具の選定を間違えると落下し、物的損害・けがの原因となります。
- 器具の取付け・設置には、可燃物と器具周辺面(照射方向を除く)との最小距離を本体表示及び取扱説明書に従って十分な距離をとって、取付けてください。指定距離より近すぎると、火災の原因となります。
- 照明器具と被照射面の距離は、本体表示及び取扱説明書に従って十分な距離をとってください。指定距離より近すぎると、被照射物の火災の原因となります。
- 器具の使用角度に制限のある器具があります。本体表示及び取扱説明書に従って正しく使用してください。使用角度範囲を超えると、器具の破損の原因となります。
- 器具の取付・設置時は、電源ケーブルを器具本体に接触しないように取付けてください。接触していると火災の原因となります。
- 演出空間用の器具です。演出空間の用途以外には、使用しないでください。一般用照明器具として使用する製品ではありません。
- 器具の点灯中及び消灯直後は、本体周辺を素手で触らないでください。本体周辺が高温のため、やけどの原因となります。



注意

- この器具は屋内用です。屋外で使用しないでください。屋外で使用すると、感電・火災の原因となることがあります。
- この器具は最高周囲温度以下で使用してください。破損・変形・火災の原因となることがあります。
- 器具の取付・設置前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要ときに活用ください。
- 器具の取付・設置に方向性のある器具があります。本体表示及び取扱説明書に従って正しく取付けてください。指定以外の取付けを行うと、器具本体の破損や火災・けがの原因となることがあります。
- 器具の使用前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要ときに活用ください。

# 株式会社 松村電機製作所

<https://www.matsumuradenki.co.jp>

本社 〒113-0031 東京都文京区根津2-12-1 TEL03(3821)6169(代) FAX03(5685)3144  
 東京支店 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井門池之端ビル4階 TEL03(3821)6161(代) FAX03(3821)6186  
 関西支店 〒530-0043 大阪府北区天満2-12-16 TEL06(6352)0245(代) FAX06(6352)2972  
 中部支店 〒460-0008 名古屋市中区栄5-28-12名古屋若宮ビル TEL052(265)1591(代) FAX052(265)1590  
 九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-15-20NMF博多駅前ビル TEL092(451)3831(代) FAX092(451)3829  
 東北支店 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-6-2KJビルディング TEL022(221)7791(代) FAX022(267)6892

広島営業所 〒732-0052 広島市東区光町1-12-20もみじ広島光町ビル TEL082(569)8161(代) FAX082(569)8169  
 札幌営業所 〒060-0063 札幌市中央区南三條西3-8-1エテルノビル TEL011(210)9561(代) FAX011(210)9562  
 沖縄営業所 〒900-0033 那覇市久米1-15-1上山ビル TEL098(860)6377(代) FAX098(860)6392  
 盛岡営業所 〒020-0021 盛岡市中央通1-9-11CUBE映画館通りビル4階H号室 TEL019(656)1588(代) FAX019(656)1589  
 MWF(平日)事務所 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井門池之端ビル4階 TEL03(3821)6161(代) FAX03(3821)6186  
 サービスセンター 〒125-0052 東京都葛飾区柴又3-5-6 TEL03(3607)2166(代) FAX03(3627)2505