

# Crenostar LED クリノスター

シリーズ

ECO



## LED スポットライト LC-8W-S

中距離～近距離タイプ

平均演色評価数 Ra97 (代表値)

相関色温度 3000K

照射光シャープエッジタイプ

- 手元調光可能
- フォーカス機能付き
- チルト、フォーカス目盛り装備
- インテリジェント機能搭載【RDM／アンサバッブ (当社オリジナル)】

NEW

フロントサイド、  
サスペンションなどに最適

仕様

型式名称	LC-8w-S
定格電圧	AC100V ±10% (純直電源) 50/60Hz
定格消費電力	195W
入力電流	100V : 1.98A
冷却方式	低騒音ファン (可変速制御)
使用角度範囲	
最高周囲温度	35°C
最高表面温度	65°C
最小照射距離	0.1m
最小離隔距離	0.1m
照射角	11°~54°(フィールド角)
レンズ	樹脂製レンズ
光源	高出力電球色LED

相関色温度	3000K
平均演色評価数	Ra97 (代表値)
調光範囲	0~100%
調光・制御方式	DMX512/RDM/アンサバック*/手元 (調光VR付)
インテリジェント機能	各種機能 (検知・制御・設定・表示)
制御チャンネル数	1CH、その他 (モード設定による)
灯体材質	アルミニウム (一部鋼板)
塗装色	黒 (マンセル N-1.0)
本体質量	9.8kg
ダボ	φ17mm
落下防止ワイヤ	3φ×500mm
電源ケーブル	2PNCT 2mm <sup>2</sup> ×2c+E2mm <sup>2</sup> 1.5m 平行接地極付15Aプラグ付
サービスコンセント	平行接地極付15A コンセント (MAX 1200W)
付属品	紙フィルタホルダ 245mm×245mm



※当社オリジナル

製品の仕様は予告なく変更を行うことがありますので、予めご了承ください。


【注意】・LED素子には、色調、明るさにばらつきがあり、同一の形名の器具においても色調、明るさが異なることがあります。

・入力電源はAC100V直電源を使用してください。

照度データ 相関色温度3000K Ra97(代表値)

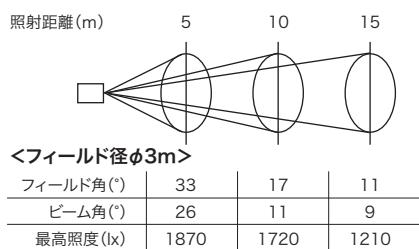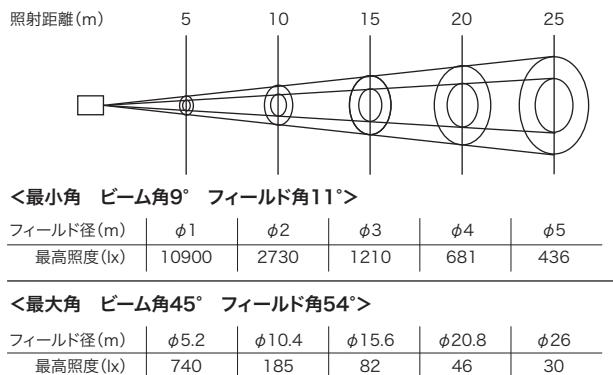

外形寸法<mm>

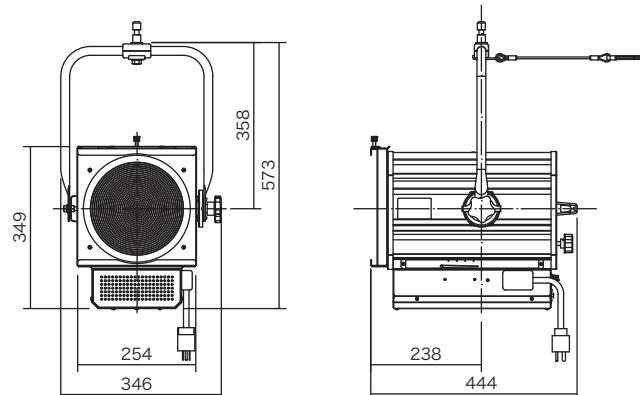

**⚠ 警告**

- 器具の本体質量に見合った取付金具を使用してください。  
取付金具の選定は間違うと落下し、物的損害・けがの原因となります。
- 器具の取付け・設置には、可燃物と器具周辺面（照射方向を除く）との最小距離を本体表示及び取扱説明書に従って十分な距離をとって、取付けてください。指定距離より近すぎる、火災の原因となります。
- 照明器具と被照射面の距離は、本体表示及び取扱説明書によって十分な距離をとってください。  
指定距離より近すぎる、火災の原因となります。
- 器具の使用角度に制限のある器具があります。本体表示及び取扱説明書に従って正しく使用してください。  
使用角度範囲を超えると、器具の破損、不点灯や損傷の原因となります。
- 器具の取付・設置時は、ケーブル類を器具本体に接触しないように取付けてください。  
接触していると火災の原因となります。
- 振動の激しい場所、常時振動のある場所への取り付けは行わないでください。  
器具本体の破損など落下し、物的損害・けがの原因になります。
- 演出空間用の器具です。演出空間の用途以外には、使用しないでください。  
一般用照明器具として使用する製品ではありません。
- 器具の点灯中及び消灯直後は、本体周辺を素手で触らないでください。本体周辺が高温のため、やけどの原因となります。

**⚠ 注意**

- この器具は屋内用です。屋外で使用しないでください。  
屋外で使用すると、感電・火災の原因となることがあります。
- この器具は最高周囲温度以下で使用してください。  
破損・変形・火災の原因となることがあります。
- 器具の取付・設置前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。  
また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用ください。
- 器具の取付・設置に方向性のある器具があります。  
本体表示及び取扱説明書に従って正しく取付けてください。  
指定以外の取付を行うと、器具本体の破損や火災・けがの原因となることがあります。
- 器具の使用前に必ず取扱説明書または注意書をよくお読みください。  
また、お読みいただいた後は大切に保管し、必要なときに活用ください。

株式会社 松村電機製作所

本社 〒113-0031 東京都文京区根津2-12-1 TEL03(3821)6169(代) FAX03(5685)3144  
東京支店 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井門池之端ビル4階 TEL03(3821)6161(代) FAX03(3821)6186  
関西支店 〒530-0043 大阪市北区天満2-12-1 TEL06(6352)0245(代) FAX06(6352)2972  
中部支店 〒460-0008 名古屋市中区栄5-28-12名古屋若宮ビル TEL052(265)1591(代) FAX052(265)1590  
九州支店 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前1-15-20NMF博多駅前ビル TEL092(451)3831(代) FAX092(451)3829  
東北支店 〒980-0022 仙台市青葉区五橋1-6-2KJビルディング TEL022(221)7791(代) FAX022(267)6892

<https://www.matsumuradenki.co.jp>



広島営業所 〒732-0052 広島市東区光町1-12-20もみじ広島光町ビル TEL082(569)8161(代) FAX082(569)8169  
札幌営業所 〒060-0063 札幌市中央区南三条西3-8-1エテルノビル TEL011(210)9561(代) FAX011(210)9562  
沖縄営業所 〒900-0033 那覇市久米1-15-1上山ビル TEL098(860)6377(代) FAX098(860)6392  
盛岡営業所 〒020-0021 盛岡市中央通り9-11CUBE映画館通りビル4階H号室 TEL019(656)1588(代) FAX019(656)1589  
MVF(ケレブ製剤) 〒110-0008 東京都台東区池之端2-7-17井門池之端ビル4階 TEL03(3821)6161(代) FAX03(3821)6186  
サービスセンター 〒125-0052 東京都葛飾区柴又3-5-6 TEL03(3607)2166(代) FAX03(3627)2505